



INTERRUPTEUR  
AUTOMATIQUE 400W  
Fonte - Nilio<sup>TM</sup>

**legrand**

965 36

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)

- Avec boîte à encastrer prof. 40 mm minimum.
- Griffes vendues séparément (Réf. 967 54)



Respecte  
l'environnement

Schéma  
de câblage  
à l'intérieur

Made in  
China



3 245060 965365



Durée de  
l'allumage, portée  
de la détection et  
luminosité réglables

**2 ans**  
GARANTIE




[www.legrand.com](http://www.legrand.com)

IMPRIM'VERT<sup>®</sup>




Démontage

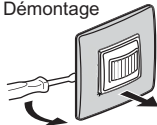

Montage



(1) transformateur ferromagnétique  
(2) transformateur électronique







Durée d'allumage 1s à 16 min  
Portée de la détection 3 à 10 m  
Seuil de luminosité 3 à 1000 lux



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

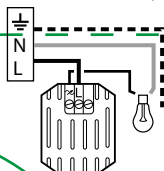


### Fonctionnement automatique

Allumage dès qu'il y a détection



### Fonctionnement manuel

Marche forcée



Arrêt forcé



Retour en automatique

Fil rigide — N (neutre) = bleu  
 section — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune  
 1,5 mm<sup>2</sup> - - ⊥ (terre) = vert/jaune