

6948 12




 **legrand**<sup>®</sup>

# 통전 테스트 스크류 드라이버

전선에나 혹은 터미널에  
통전 유무를 점등램프로  
확인 할 수 있음

• 사용전압 110V ~ 250V



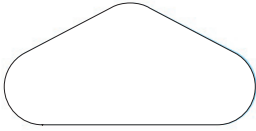

 legrand®

사용 방법



통전 시 램프에 불이 들어옴

**취급 시 주의 사항**  
테스트시, 도체부 접촉  
및 감전에 주의 하시기  
바랍니다.

**주의사항 :**

- 테스트시, 전원라인 도체부 접촉에 주의 바라며 젖은 손으로는 만지지 마시기 바랍니다
- 젖은손이나 물기가 있는 장소에 사용 시 감전에 주의 바랍니다.

젖은 손이나 물기가 있는 장소에서 사용 시 감전, 화상의 우려가 있습니다.

**아남르그랑 주식회사**

(우)445-890 경기도 화성시 봉담읍  
수영리 379

Tel : (031) 299-1000

A/S 센터 : (080) 310-8282



3 245066 948126