

Descrizione

Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo.
 Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ ciclamento, più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche.
 Il dispositivo è dotato di un joystick laterale per la regolazione del volume tono di chiamata e di un LED di segnalazione per l'esclusione chiamata.
 L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo da acquistare separatamente.
 Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato fisicamente.


Articoli correlati

344692 Supporto da tavolo

Dati tecnici


Alimentazione: 18 – 27 Vdc
 Assorbimento in stand by: 8,5 mA
 Assorbimento massimo: 55 mA max
 Sezione massima dei cavi per ogni morsetto: 2 x 1 mm²
 Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C

Dati dimensionali

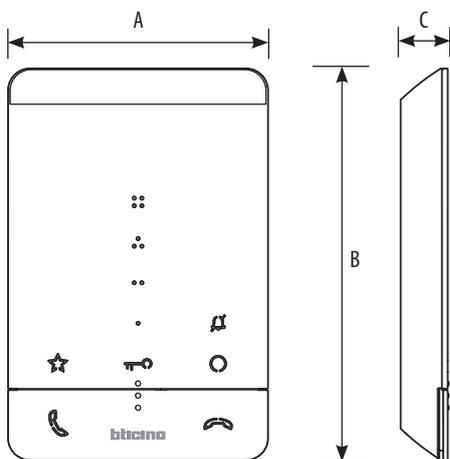


A	B	C
102 mm	155 mm	19 mm

Vista frontale

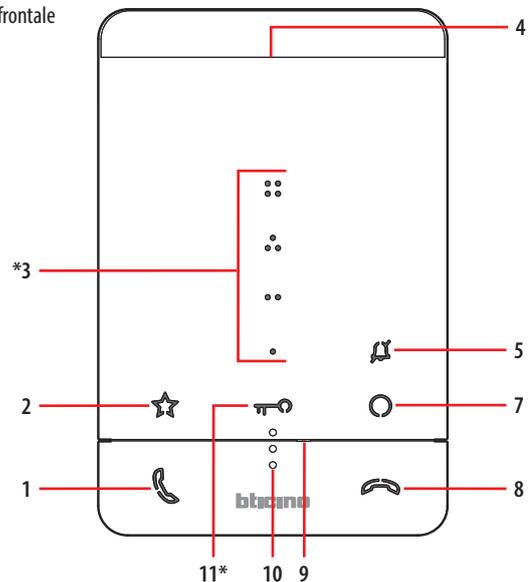

Vista laterale

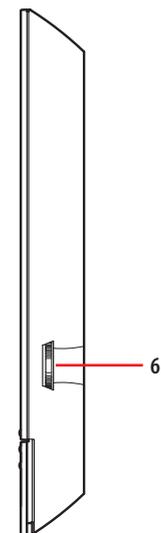


Legenda

Alla pressione i tasti si illuminano ed emettono un "beep" (disattivabile da procedura).

1. Tasto attivazione comunicazione
LED verde lampeggiante: chiamata in arrivo
 2. Tasto a sfioramento luci scale
 3. Tasti a sfioramento programmabili *
 4. Altoparlante
 5. LED segnalazione esclusione suoneria
LED rosso lampeggiante: suoneria esclusa
 6. Joystick per regolazioni e programmazioni
 7. Tasto a sfioramento per attivazione posto esterno / ciclamento
 8. Tasto disattivazione comunicazione
LED rosso lampeggiante: chiamata in corso
 9. Microfono
 10. Guide tattili per non vedenti
 11. Tasto a sfioramento apertura serratura *
Led bianco lampeggiante: funzione "studio professionale" attiva
- * Se alla pressione, i LED lampeggiano bianco, è attiva la funzione "serratura sicura" ed il tasto è disattivato.

Vista posteriore

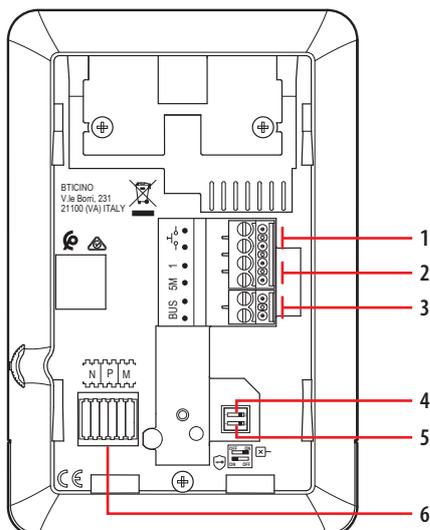


Legenda

- 1. Morsetti () per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
- 2. Morsetti (1 - 5M) per il collegamento suoneria supplementare.
Il collegamento deve essere effettuato punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari
- 3. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
- 4. Microinterruttore ON / OFF di terminazione di tratta
ON =
- 5. Microinterruttore ON / OFF funzione "Serratura sicura"
ON =
Attivare la funzione con dispositivo non alimentato
- 6. Sede dei configuratori

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato solo fisicamente.

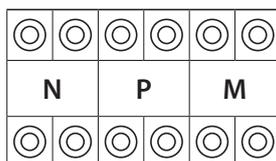

N - numero del posto interno




I configuratori inseriti nelle sedi N del dispositivo assegnano ad ogni citofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (in appartamenti senza 346850, max 3), questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N. In parallelo al citofono di base è possibile installare citofoni e videocitofoni.

P – associazione del posto esterno

I configuratori inseriti nelle sedi P del dispositivo identificano il PE associato, cioè il primo posto esterno da autoaccendere con la prima pressione del tasto e quale serratura con citofono a riposo viene attivata premendo il tasto serratura.



M – modalità di funzionamento




I configuratori inseriti nelle sedi M del dispositivo assegnano la modalità di funzionamento ai 4 tasti programmabili (, , , ) secondo le indicazioni riportate di seguito. Possono inoltre attivare le funzioni speciali.




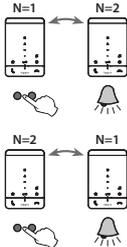
MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 00	●	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	
	● ●	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 20		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 40		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 80		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	
M = 01	●	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	
	● ●	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	
	● ●	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
M = 21		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 41		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 81		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 02		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 ● ● e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 ● ● e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2) 	
M = 22		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 42		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 82		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 03		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● ● ● Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento 	
M = 23		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 43		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 83		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

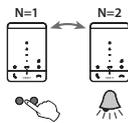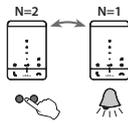
MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 04	●	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	● ●	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento	 
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 24		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 44		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 84		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	
M = 05	●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+3)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+4)	
M = 25		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 45		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 85		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 06		<p>Funzione "INTERCOM PRE IMPOSTATO" con chiamata intercomunicante al PI configurato con N= 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dai posti interni presenti nell'impianto è possibile inviare una chiamata Intercom al posto interno configurato con N= 1. Il posto interno configurato con N= 1 riceve le chiamate Intercom ma NON le invia. 	
	● ●	Intercom su se stesso. Invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo.	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 26		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 46		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 86		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	
M = 10	●	Intercom generale , invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento 346850 o a tutti gli apparecchi se l'impianto è monofamiliare	
	● ●	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=9)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 30		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 50		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 90		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	
M = 12	●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	● ●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+1)	
	● ●	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore 346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatori serratura 346230 - 346260 (configurati con P+2)	
M = 32		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 52		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 92		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

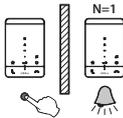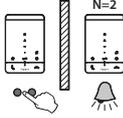MODALITÀ	TASTO	FUNZIONE	NOTE
M = 13	●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	● ●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	● ● ●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
	● ● ● ●	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento 346850	
M = 33		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale	
M = 53		Funzioni tasti sopra descritte + Cerca persone	
M = 93		Funzioni tasti sopra descritte + Studio professionale + Cerca persone	

Impostazioni dispositivo


Regolazione volume suoneria

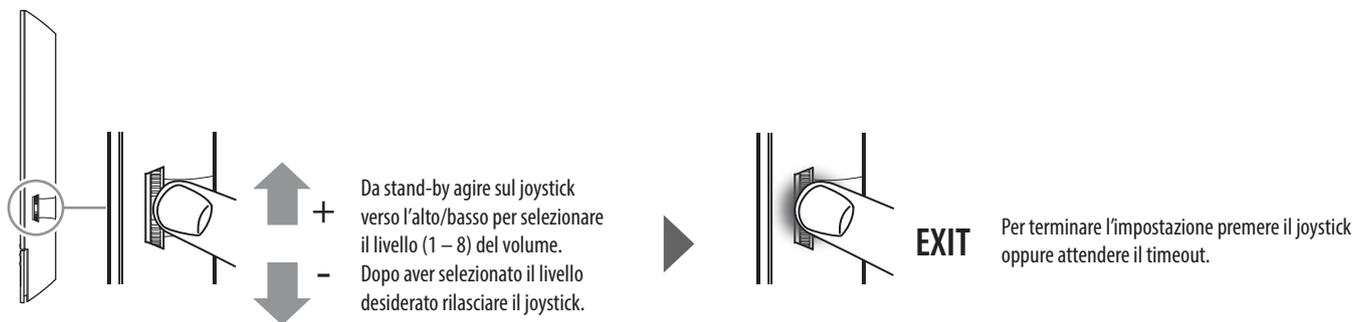

Il livello minimo equivale all'esclusione della suoneria.
Il LED relativo lampeggia rosso


Nota: per la regolazione del volume, viene sempre riprodotta la suoneria del PE con S=0

Regolazione volume fonica

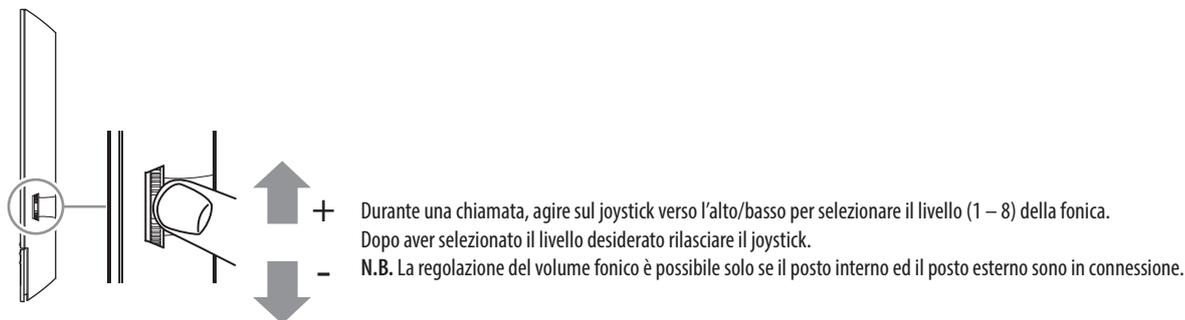


Associazione di una suoneria ad un evento


Selezione suoneria da POSTO ESTERNO PRINCIPALE (S=0)

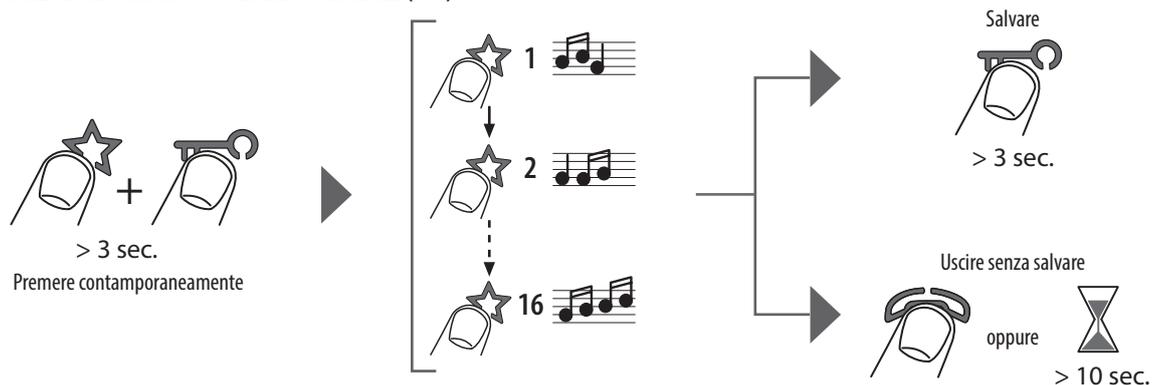


Selezione suoneria da POSTO ESTERNO SECONDARIO (S=1)

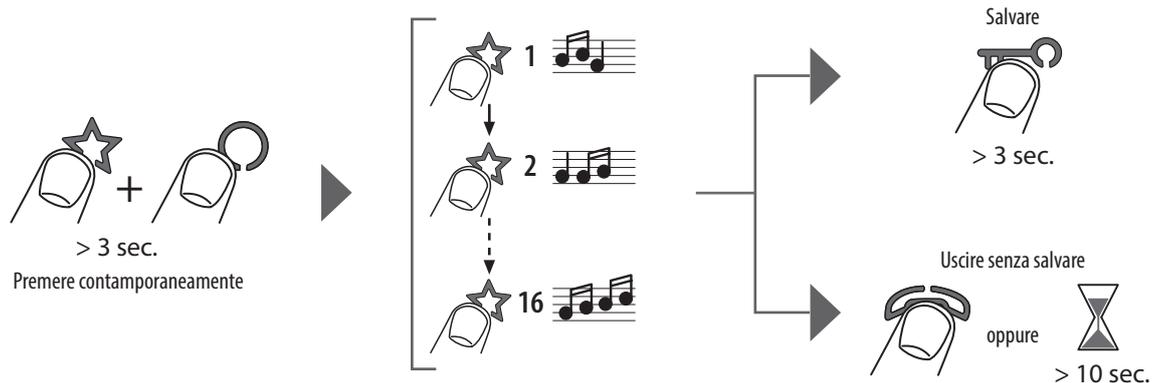


Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM

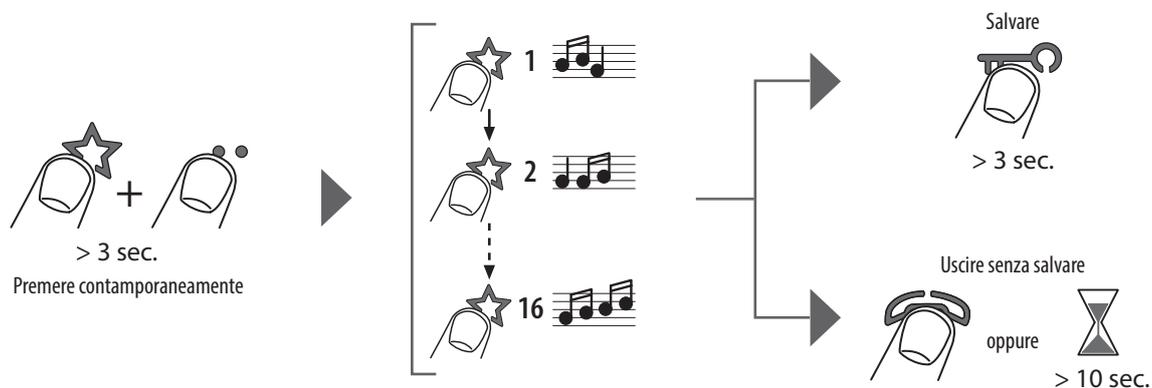

Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM ESTERNO (solo con interfaccia 346850)

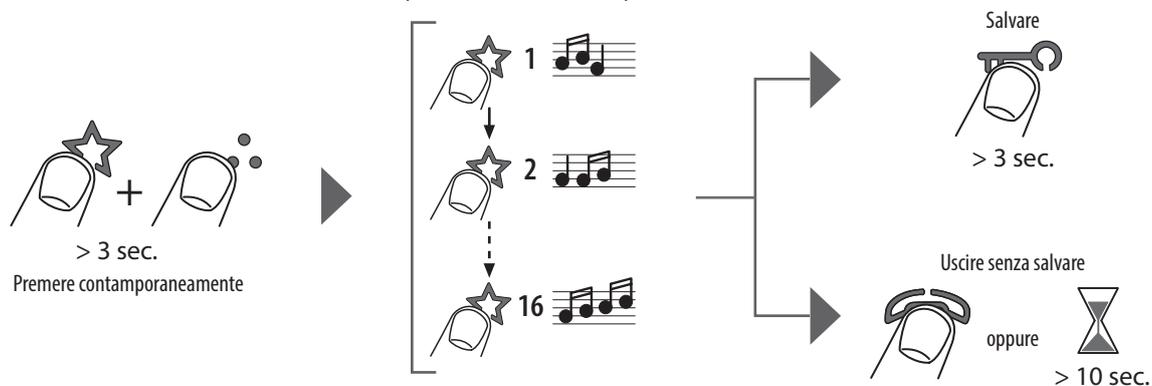

Selezione suoneria CHIAMATA AL PIANO

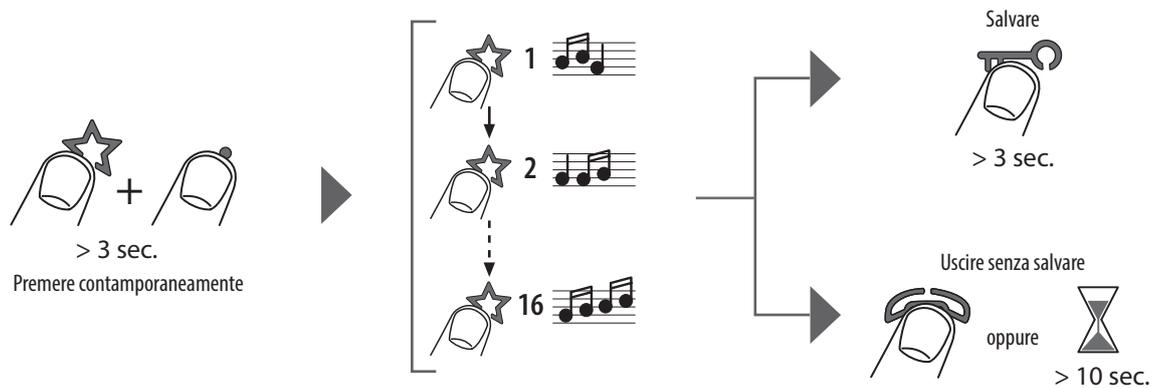

N.B. Le melodie riprodotte a seguito di chiamata proveniente da PE configurati con S=2 & S=3 sono definite di default e non possono essere modificate.

Attivazione / disattivazione tono tasti

Nella configurazione base è previsto che alla pressione dei tasti venga emesso un BEEP, questa funzione può essere disabilitata/riabilitata con la seguente procedura.

Per DISATTIVARE tono tasti

Da stand-by



Tenendo premuto il tasto di Connessione destro, premere il tasto Luci scale.

Per ATTIVARE tono tasti

Da stand-by



Tenendo premuto il tasto di Connessione destro, premere il tasto Luci scale.

Funzione STUDIO PROFESSIONALE

Questa funzione, all'arrivo di una chiamata da posto esterno, attiva automaticamente la serratura associata senza dover premere il tasto serratura. Per abilitare questa funzione è necessario configurare il Classe100 come illustrato nel paragrafo "Configurazione / Funzioni speciali". Inoltre è necessario attivare la funzione come segue.

Attivazione funzione

Da stand-by



Disattivazione funzione

Da stand-by



Nota: non attivabile contemporaneamente alle funzioni Serratura sicura e Stato porta.

Funzione STATO PORTA

Questa funzione segnala lo stato della Serratura, se è aperta il LED Serratura lampeggia, se è chiusa rimane spento.

Attenzione: funzione attivabile solo se l'impianto lo prevede - sono necessari dispositivi accessori.


Nota: non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio professionale.

Funzione CERCA PERSONE

Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del Classe100, tramite gli altoparlanti dell'impianto di Diffusione sonora. Per abilitare questa funzione è necessario configurare il Classe100 come illustrato nel paragrafo "Configurazione / Funzioni speciali".

Utilizzo funzione


Da stand-by

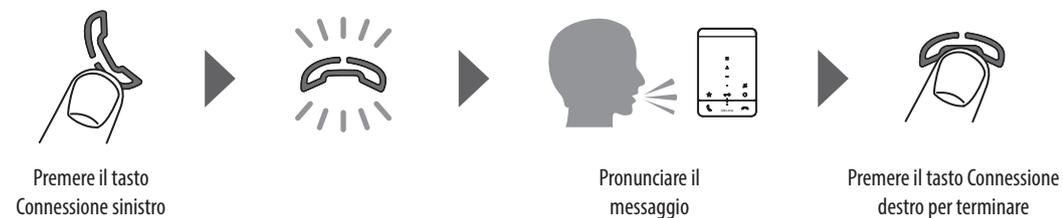

Funzione SERRATURA SICURA

Questa funzione quando è attiva, impedisce di aprire la serratura del posto esterno quando il posto interno è in stand-by. L'apertura della serratura è quindi permessa solo quando il posto esterno ed il posto interno sono in comunicazione fonica.

Attivazione funzione

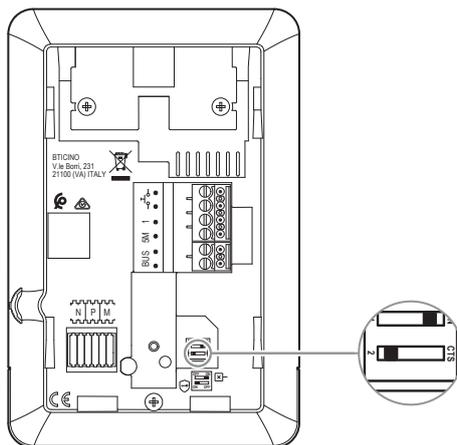

Spostare il microinterruttore relativo sulla posizione ON

Nota: quando la funzione è attiva, tutti i tasti in tutte le configurazioni che prevedono l'attivazione di una serratura sono disattivati e se premuti il relativo LED bianco lampeggia.

Nota: non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.