



Ambiance musicale

Céliane™

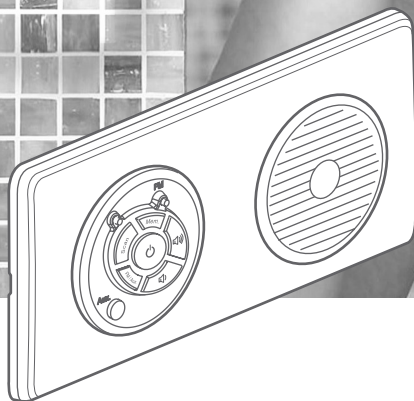


Manuel d'utilisation

 **legrand**®

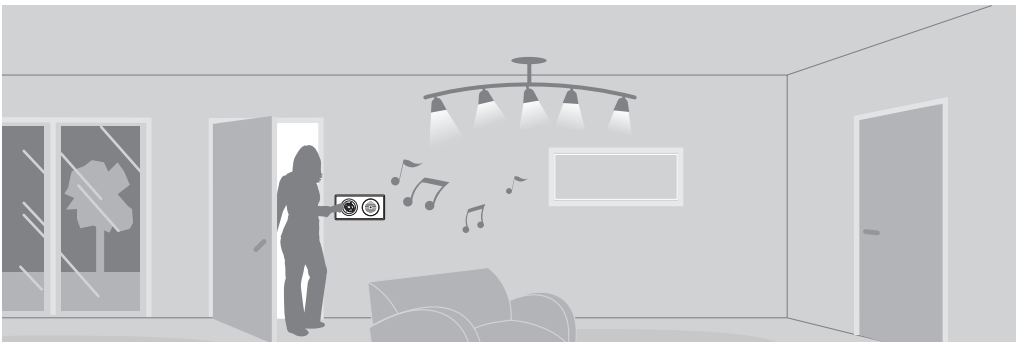

Recherche de stations

Rappel des stations
mémorisées

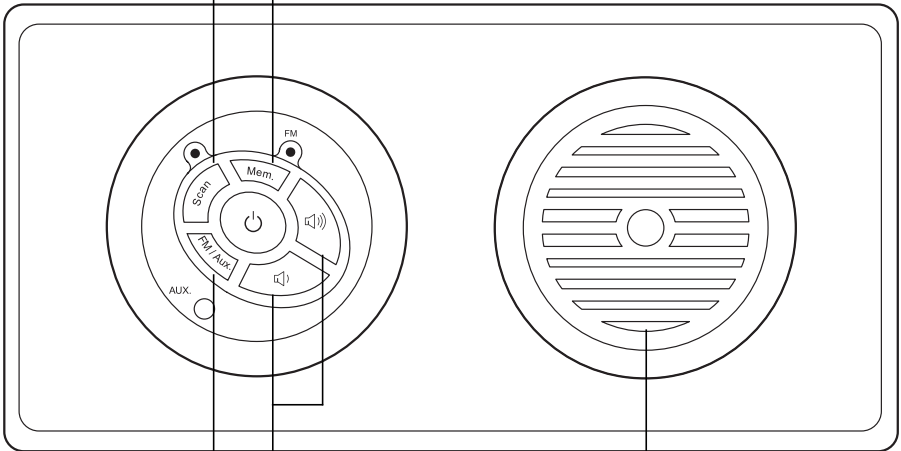


Choix de l'écoute FM
ou par un auxiliaire
(ex. : lecteur MP3)


Réglage volume

Haut-parleur


■ MARCHÉ / ARRÊT

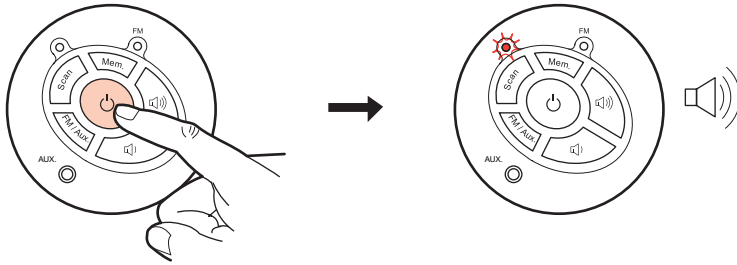




■ CHOIX FM / AUXILIAIRE

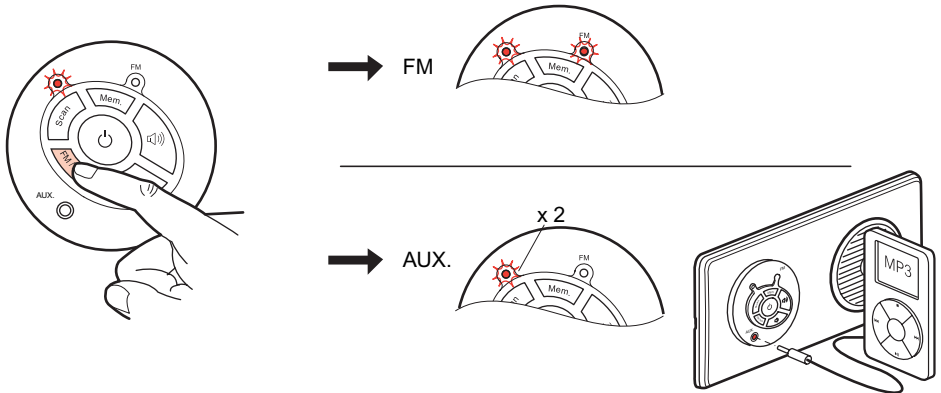


■ RÉGLAGE DU VOLUME

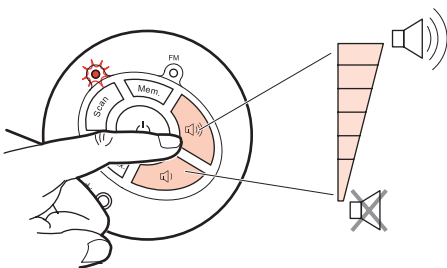


■ RECHERCHE DE STATIONS FM

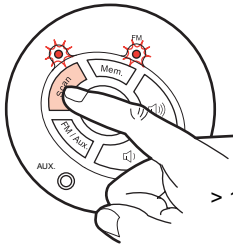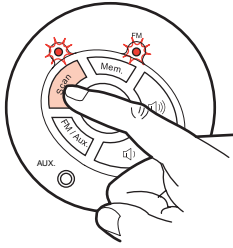

> 1 sec

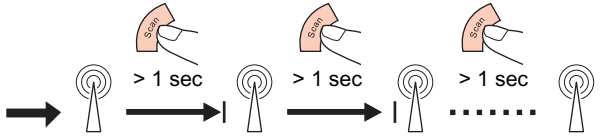


■ RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

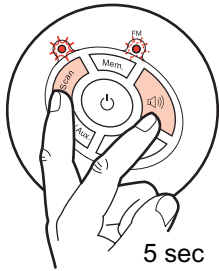

5 sec


FM x 3



FM x 2




FM x 1

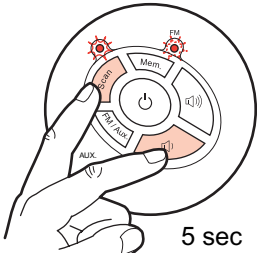


5 sec


■ RECHERCHE ET MÉMORISATION MANUELLE DE STATIONS FM (MAX. 10 STATIONS)

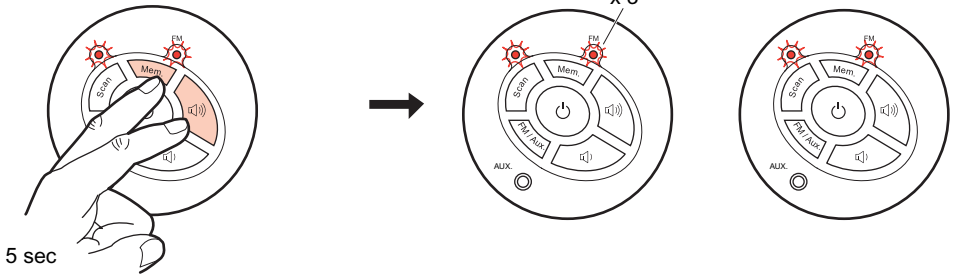


■ RECHERCHE ET MÉMORISATION AUTOMATIQUE DE STATIONS FM (MAX. 10 STATIONS)

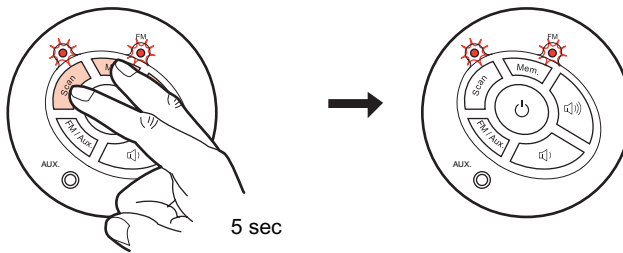





■ SÉLECTION DES STATIONS MÉMORISÉES

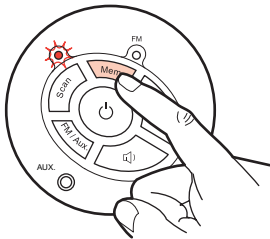

■ EFFACEMENT DES STATIONS MÉMORISÉES

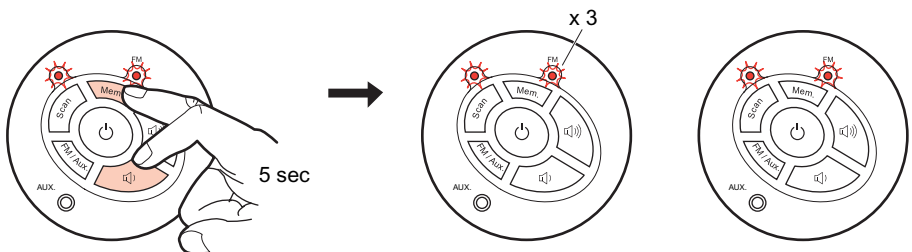

■ ARRÊT PROGRAMMABLE

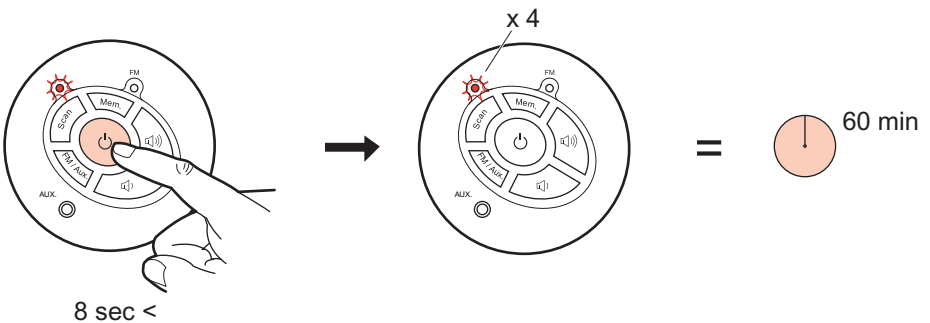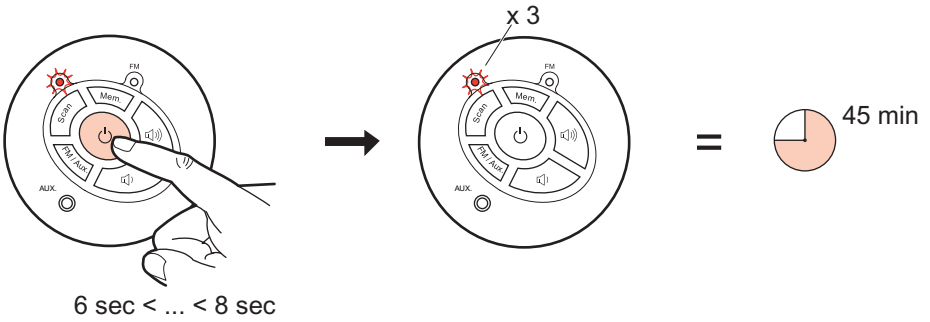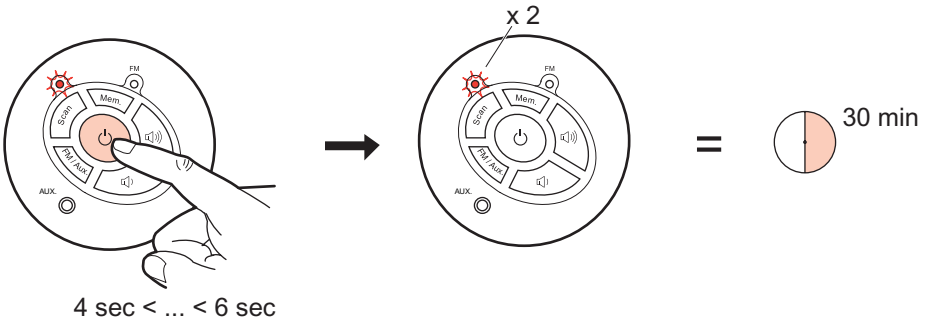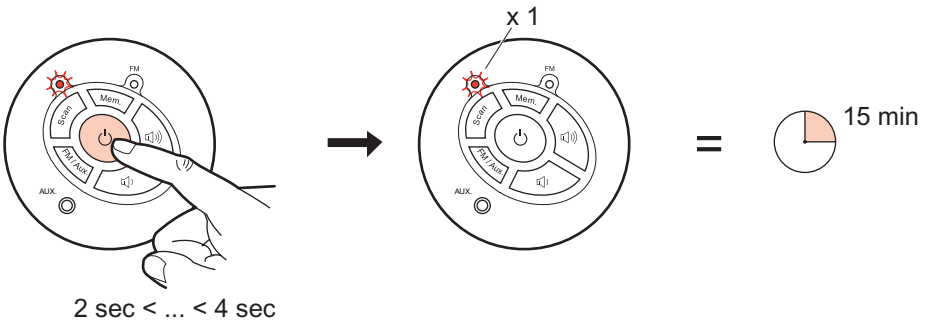




Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1

www.legrandelectric.com

 **Service Consommateurs**

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr