# Alimentação BUS para televariador
# 036 80

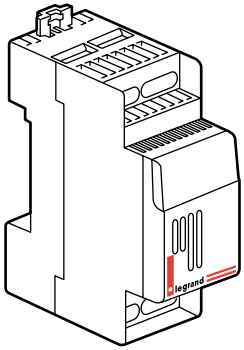


| | | |
|---|---|---|
| Alimentação | Tensão | 100 - 240 V~ |
| | Frequência | 50/60 Hz |
| | Corrente | 50 mA (100 V~ ) |
| Saída | Tensão | 27 V⎓ |
| | Corrente | 150 mA |
| | | 2 x 1,5 ou 1 x 2,5 mm² |
| | Norma | NF EN 61204 |

**Nota :** Este produto permite alimentar 8 auxiliares de televariação (máx.), através de uma linha de BUS com comprimento máximo de 300 m.

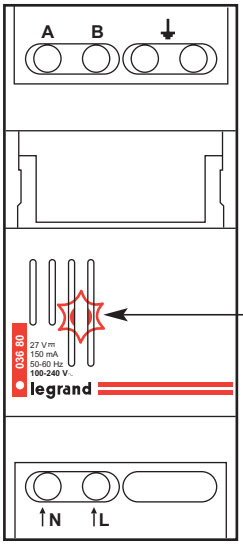


Sinalizador luminoso aceso : indica que os periféricos estão sob tensão

**Instruções de segurança :**

Este produto deve ser instalado de preferência por um electricista qualificado. A instalação e o uso incorrectos podem provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.
Antes de efectuar a instalação, ler as instruções e levar em conta a localização específica da montagem do produto.
Não abrir o aparelho. Todos os produtos Legrand devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela Legrand. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios de origem.