



Esempio cablaggio massimo con comuni separati
Example of maximum wiring with separate commons
 Exemple de câblage maximum avec communs séparés
 Beispiel einer maximalen Verkabelung mit getrennten gemeinsamen Kontakten
 Ejemplo de cableado máximo con comunes separados
 Voorbeeld maximale bedrading met gescheiden gemeenschappelijke draden
 Exemplo: cablagem máxima com contactos comuns separados
 Παράδειγμα μέγιστης καλωδίωσης κοινού καταμερισμού

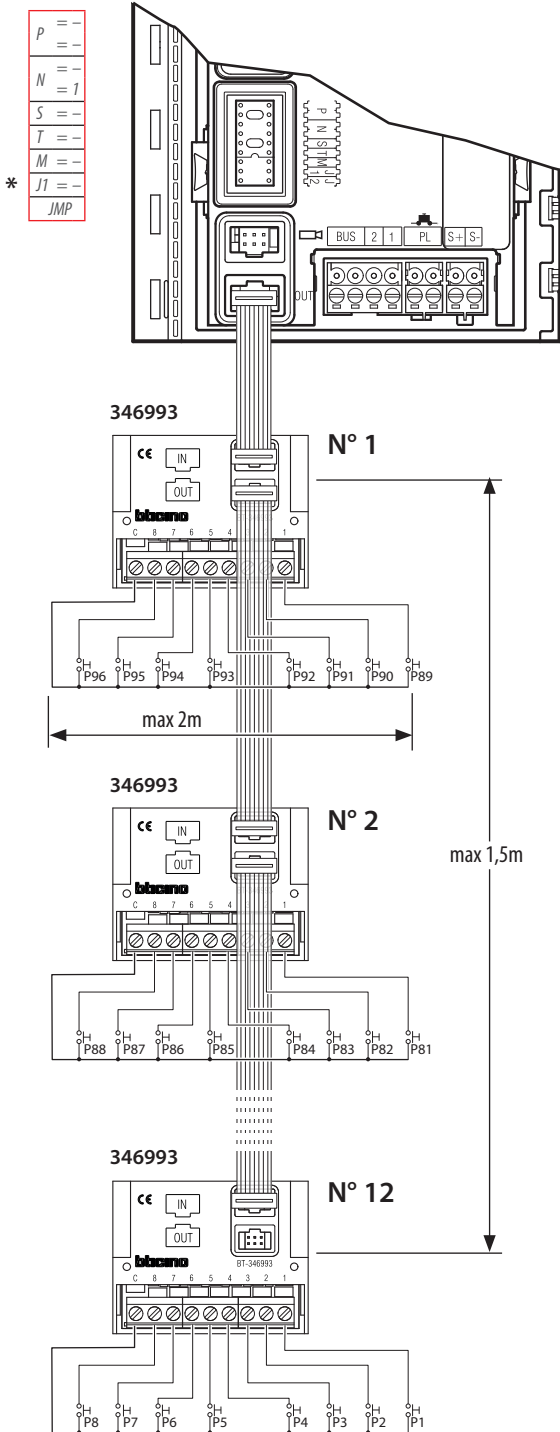

*
 Rimuovere il configuratore J1
 Remove the configurator J1
 Retirer le configurateur J1
 J1-Konfigurator entfernen

Esempio cablaggio massimo a comune unico
Example of maximum wiring with unique common
 Exemple de câblage maximum à commun unique
 Beispiel einer maximalen Verkabelung mit einem einzigen Kontakt
 Ejemplo de cableado máximo con un común único
 Voorbeeld maximale bedrading met één gemeenschappelijke draad
 Exemplo: cablagem máxima com contacto comum único
 Παράδειγμα μέγιστης καλωδίωσης μοναδικού καταμερισμού

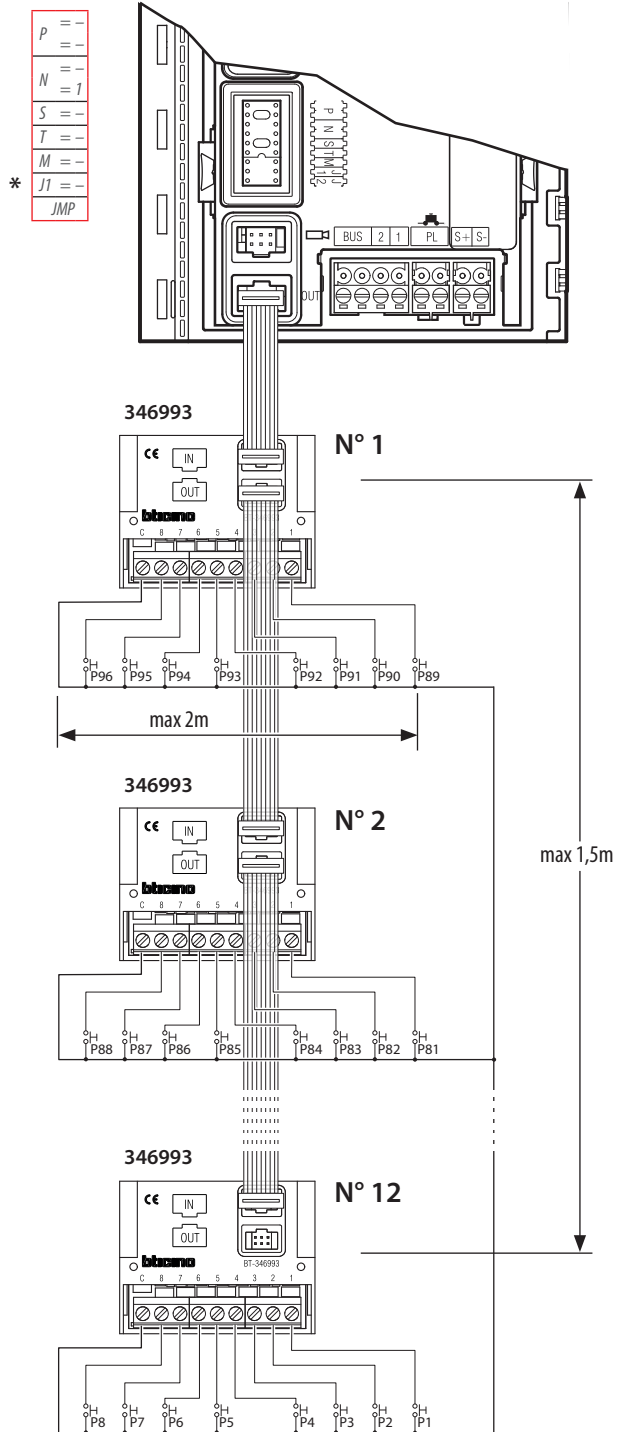

*
 Retirar el configurador J1
 Verwijder de configurator J1
 Remover o configurador J1
 Αφαιρέστε τον διαμορφωτή J1