

# Valena Life™ Plaques finition Blanc

Référence(s): 7 540 01/02/03/04/05/06 - 7 542 21/22/23 7 521 45/46



# 1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes Valena.


## 2. GAMME

PLAQUES LIVRÉES AVEC UNE SOUS-PLAQUE OPALESCENTE BLANCHE					
	Plaque 1 poste	7 540 01			
	Plaque 2 postes	7 540 02			
	Plaque 3 postes	7 540 03			
	Plaque 4 postes	7 540 04			
	Plaque 5 postes	7 540 05			
	Plaque 5 postes étendue	7 540 06			

2. GAMME (suite)						
PLAQUES LIVRÉES AVEC SUPPORT						
	Plaque 4 x 2 modules	7 521 45				
	Plaque 2 x 4 x 2 modules	7 521 46				
PLAQUES SPECIFIQUES POUR PRISES DOUBLES (2 x 2P+T) LIVRÉES AVEC UNE SOUS-PLAQUE OPALESCENTE BLANCHE						
	Plaque 1 poste pour prise double	7 542 21				
	Plaque 2 postes pour prise double	7 542 22				
	Plaque 3 postes pour prise double	7 542 23				

# Valena Life™ Plaques finition Blanc

## 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

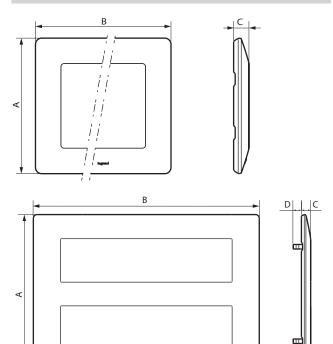

Réf. 7 521 46

Références	Α	В	С	D
7 540 01	86	86	9,8	-
7 540 02	86	157	9,8	-
7 540 03	86	288	9,8	-
7 540 04	86	299	9,8	-
7 540 05	86	370	9,8	-
7 540 06	86	154	9,6	-
7 521 45	86	225	9,8	-
7 521 46	168	239	9,8	8,7
7 542 21	114	86	14	-
7 542 22	114	157	14	-
7 542 23	114	228	14	-

## 4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur, exemple : moquette murale). Les plaques sont facilement démontables avec un tournevis, en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

## **5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs: IK 04

## ■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaques décor : ABS

Plaques décor Réf. 7 521 45/46 : PC

Sous-plaques : PC Tenue aux UV Sans halogène

Autoextinguibilité: 650° C / 30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : -  $10^{\circ}$  C à +  $70^{\circ}$  C Température d'utilisation : -  $5^{\circ}$  C à +  $50^{\circ}$  C

#### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène. Lavable en lave-vaisselle.

#### ■ 6.1 Tenue aux produits de nettoyage suivants

- Hexane (EN 60669-1),
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniac dilué,
- Javel pure diluée à 10%,
- Produit à vitres,
- Lingettes pré-imprégnées.

### ■ 6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants

- Anios,
- Surfanios,
- Bactilysine,
- Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 7. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

Créée: 22/12/2014 **La legrand**